


5.3 Måltagning

Overdækketerrasse.dk overdækningen fås i en række forskellige dimensioner. Derudover er overdækningen modulopbygget, så det er nemt og hurtigt at opbygge en overdækning i den ønskede størrelse. Vær dog opmærksom på, at vores nuværende og fremtidige moduler er baseret på standarddimensioner. Hvis der ønskes en overdækning med andre mål end standardmålene, er det nødvendigt at afkorte modulerne.

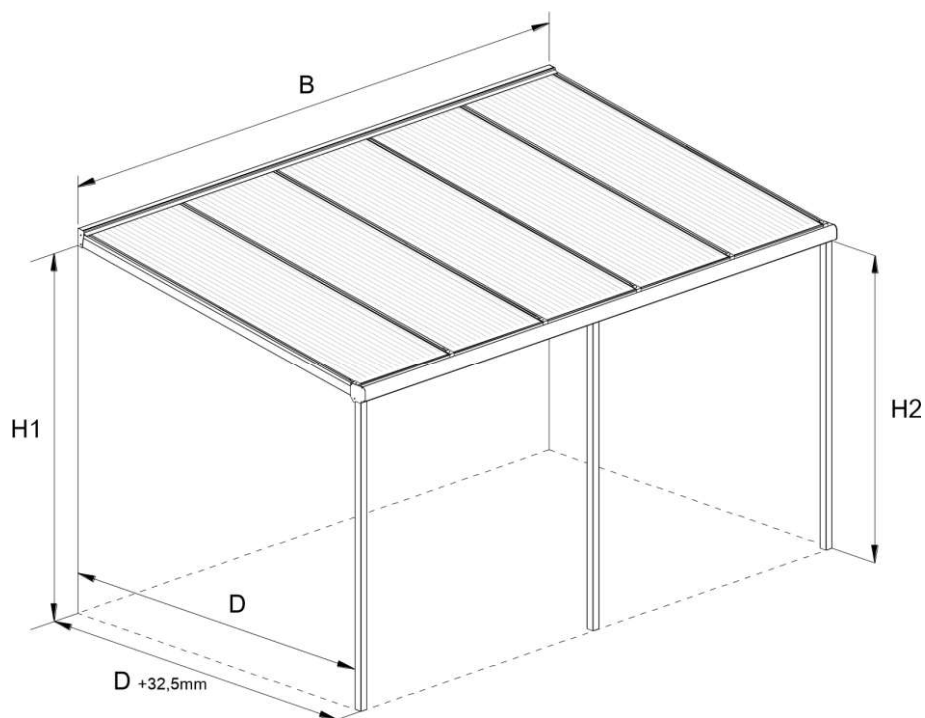


B: Længde på murprofil, tagrendeprofil og pynteliste.

H1: Højde fra underlaget til murprofilets underside.

H2: Højde fra underlaget til tagrendeprofilets underside (= gennemgangshøjde).

D: Afstand fra murprofilets bagside til stolpernes inderside (= udfald). D

+ 32,5 mm: Afstand fra murprofilets bagside til midt på stolpen.

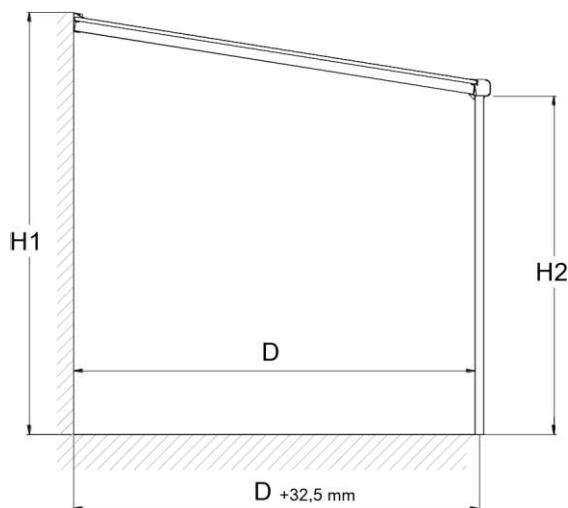

5.3.1 Ændring af højden

Den ideelle hældning på en Overdækketerrasse.dk overdækning er 12 cm pr. meter. De statiske styrkeberegninger samt alle mål og dimensioner i denne manual er udregnet med udgangspunkt i denne hældning. Murprofilets højde og gennemgangshøjden (højden fra underlaget til tagrendens underside) er indbyrdes afhængige og afgørende for hældningen.

Disse højder kan dog nemt ændres, samtidig med at hældningen bevares.

Nedenstående måltabel kan følges ved montage af en overdækning med standardmål.

Overdækningens udfald (D)	Højde til underside af tagrendeprofil (H2)	Højde til underside af murprofil (H1)
250 cm	250 cm	280 cm
300 cm	250 cm	286 cm
350 cm	250 cm	292 cm

Hvis der ønskes en lavere placering af murprofilet eller en lavere gennemgangshøjde under tagrenden, gøres følgende:

Det antal centimeter, et profil flyttes nedad, skal også trækkes fra i den anden side. Det vil sige, at hvis murprofilet placeres 30 cm lavere, skal stolperne også afkortes med 30 cm.

Hvis der ønskes en lavere gennemgangshøjde, skal stolperne blot afkortes vinkelret. I så fald skal murprofilet også placeres tilsvarende lavere. Hvis murprofilet ønskes placeret lavere på muren, gælder det samme.

Regneeksempel 1: På en overdækning med et udfald på 300 cm ønskes gennemgangshøjden reduceret fra 250 cm til 220 cm. Stolperne skal således afkortes med 30 cm eller støbes 30 cm ned i jorden, så højden til tagrendens underside bliver 220 cm. Murprofilet skal således også monteres 30 cm lavere, hvilket betyder, at murprofilets underside skal monteres i en højde af $286 \text{ cm} - 30 \text{ cm} = 256 \text{ cm}$.

Regneeksempel 2: På en overdækning med et udfald på 350 cm ønskes en placering af murprofilet, som er 25 cm lavere, dvs. i en højde af 267 cm i stedet for 292 cm. I så fald skal tagrendeprofilets underside også placeres 25 cm lavere, hvilket betyder, at stolperne enten skal afkortes med 25 cm til 225 cm ($250 \text{ cm} - 25 \text{ cm}$) eller støbes 25 cm ned i jorden.

5.3.2 Overdækningens udfald


En Overdækketerrasse.dk overdæknings samlede udfald måles fra murprofilets bagside til stolpernes inderside.

5.3.3 Overdækningens bredde

Overdækketerrasse.dk terrasseoverdækninger kan leveres i 3 standardbredder.

Tagrendeprofil og murprofil leveres i længder á 4045 mm, 5045 mm eller 6045 mm.

Centerafstanden imellem spærerne på en Overdækketerrasse.dk terrasseoverdækning er 1000 mm (1 meter). En overdækning med 5 fag á 1 meter har en samlet bredde på 5045 mm. De ekstra 45 mm skyldes, at afstanden fra midten af det yderste spær til spærrets yderside er 22,5 mm. Disse 22,5 mm skal lægges til i begge sider = 45 mm.

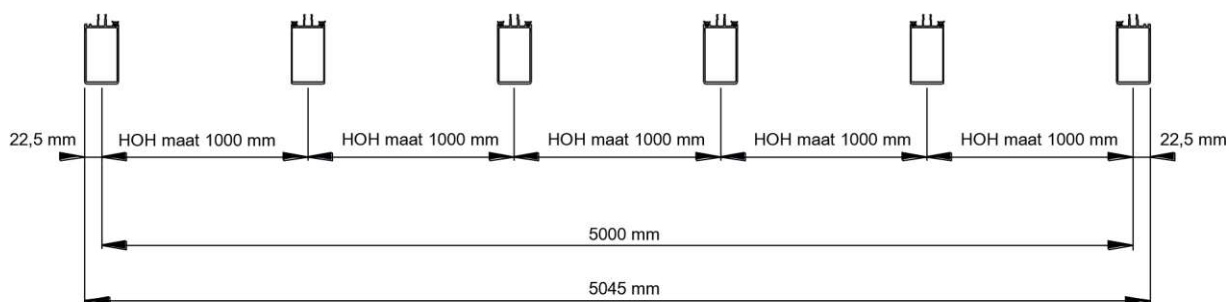


Når der monteres plader med standardmål, skal overdækningens samlede bredde således altid slutte på 45 mm, dvs. 4045 mm, 5045 mm eller 6045 mm.

6. Montage

6.1 Montage af murprofil

Hvis murprofilet har den korrekte længde, kan det monteres straks. Hvis ikke, skal det først afkortes til den ønskede længde. Vent med at montere gummitætningen i murprofilet. Det skal først gøres efter montagen.

1. Bor huller i murprofilet med 50 cm afstand. Start ca. 10 cm fra profilets ene side, og stop ca. 10 cm før den anden side. Der skal bruges et Ø 8 mm metalbor.

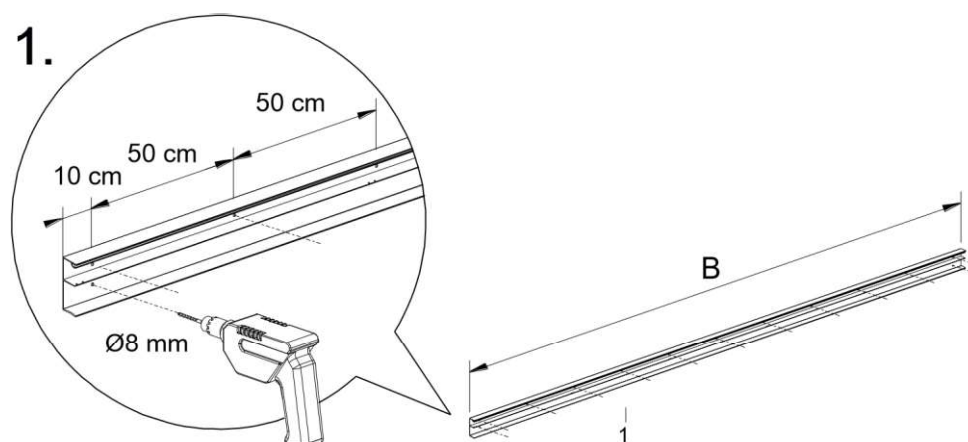

2. Afmærk en linje på muren, hvor murprofilets underside skal være.